

# AIR抽選 & BINGO ゲーム機



ゆらぎシークレット YS-700

## 取扱説明書


この度は、ゆらぎ工房のAIR抽選 & BINGOゲーム機をお買い上げいただき誠にありがとうございます。

本機を安全に能率良くお使いいただくために、ご使用前に必ずこの取扱説明書をお読みくださるとともに、お手元に大切に保管しておいて下さい。



# 抽選機としてご使用の場合

## 各部の名称

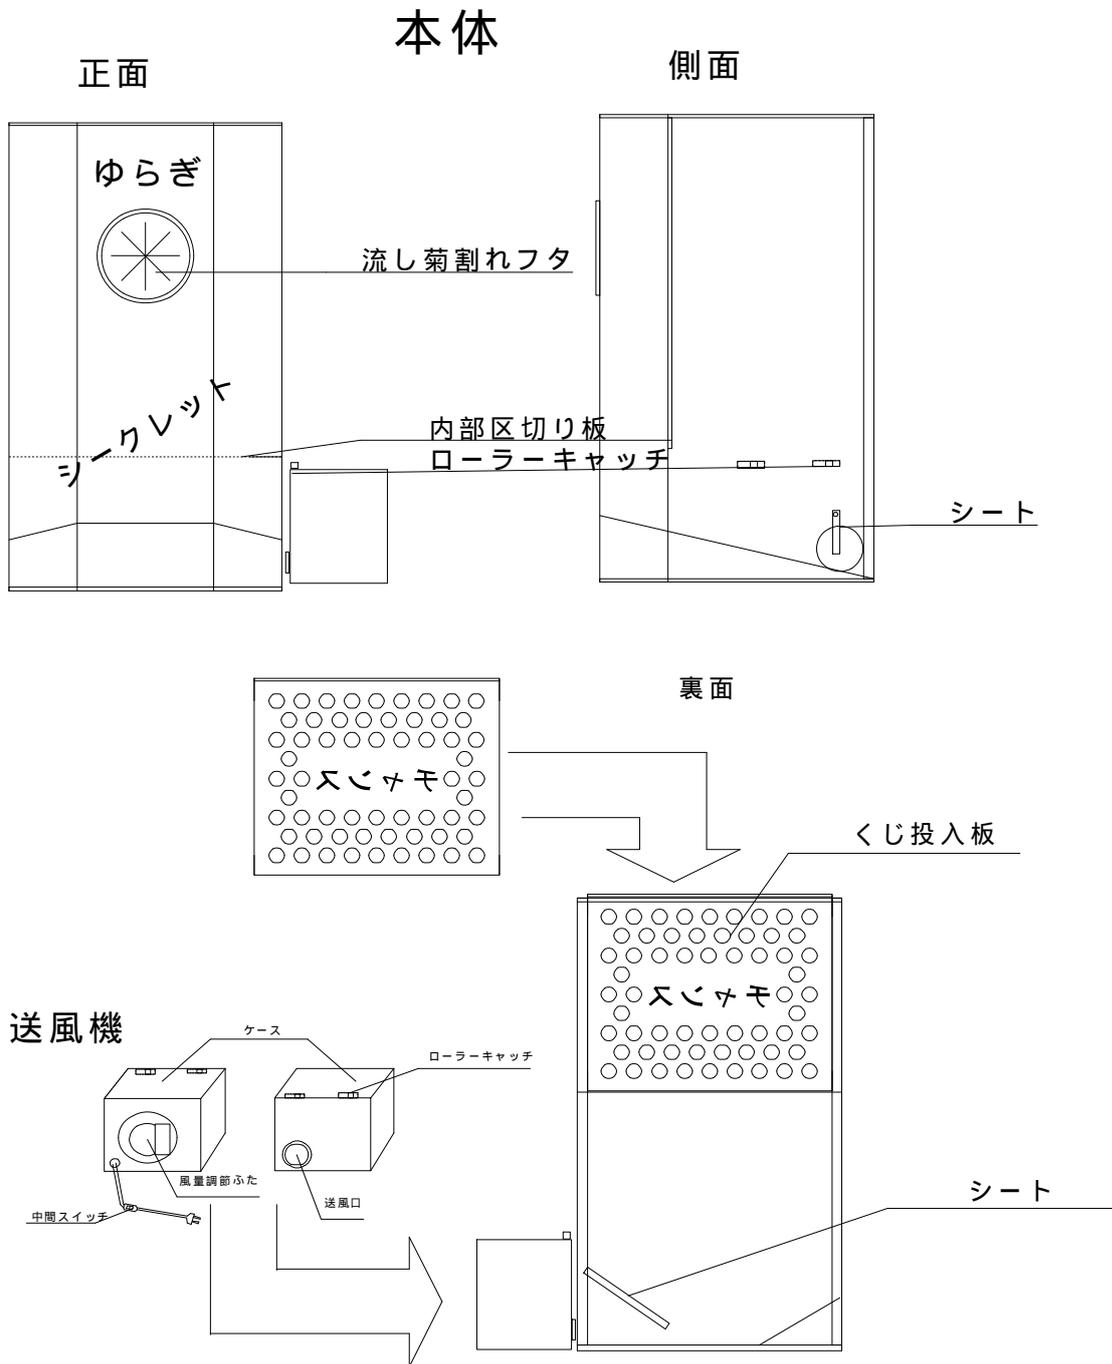

## お願い


1. 抽選くじは、「ゆらぎシークレット専用くじ」をお使い下さい。  
他のくじのご使用はトラブルの原因になります。
2. 本体の外部カバーはアクリル製ですので、取り扱いには下記の点にじゅうぶんご注意ください。  
ガラス製品同様、落としたりぶついたりしますと割れますのでご注意ください。  
アクリル樹脂の表面を強くこすったり、水・直射日光等は避けて下さい。
3. 安全のため取り扱いはじゅうぶんご注意ください。

# 使用方法

# 抽選くじ


1

## 設置

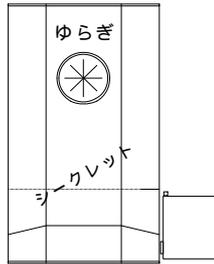


- ・本機は屋内仕様のため、屋内にて使用をお願いします。
- ・周囲温度は、5～35
- ・砂・ほこり等の少ない所を選んで下さい。
- ・水平で十分な剛性のある台 (W450xD750以上) に据え付けます。  
(台の高さを70cm位にすると、くじの取出し口の位置が120cm位になります。)
- ・本体を設置後、送風機を右側に据え付けてローラーキャッチでしっかりと固定します。
- ・スイッチを「切」にして、差込みプラグをコンセントに接続します。

2

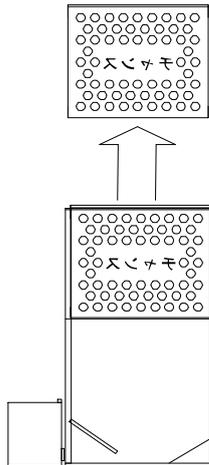


・背面のくじ投入ふたを上方向に引き抜き、安全な場所に置いて下さい。

4

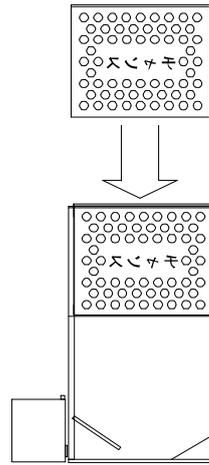


・くじ投入ふたの取っ手を本体側にして上部より下の方向へ挿入して下さい。

3

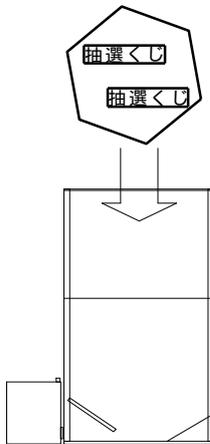


・専用の抽選くじを400～500個 (50サイクル地域では200～300個) を投入して下さい。

5

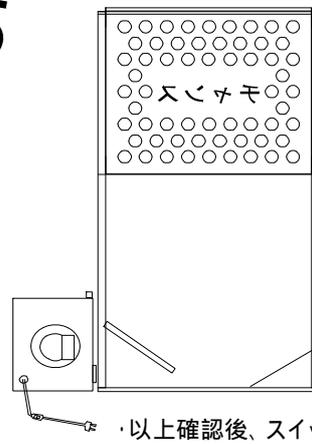

・以上確認後、スイッチを「入」にします。

6

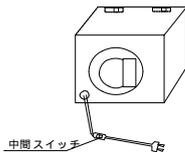

通常は抽選くじがゆるやかな雰囲気の中で本体内部を回転します。抽選くじの吹き上げの調節は、风量調節ふたで行います。




抽選くじの吹き上げを強くする時は、左に回して吸い込み口を大きくし、弱くする時は右に回して吸い込み口を小さくします。

7

抽選くじを補給するときは、スイッチを「切」にして「2」から始めてください。

# ビンゴゲーム機としてご使用の場合

## 各部の名称

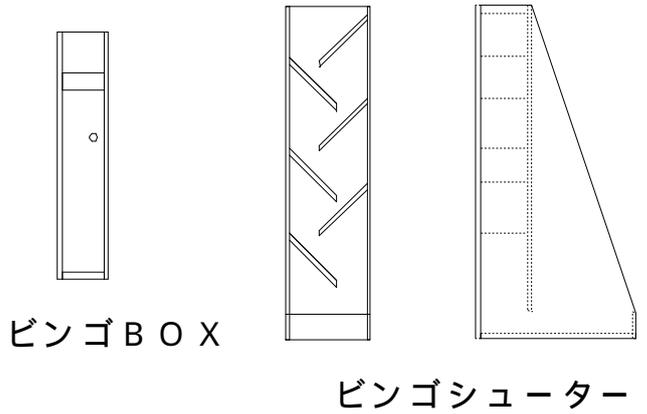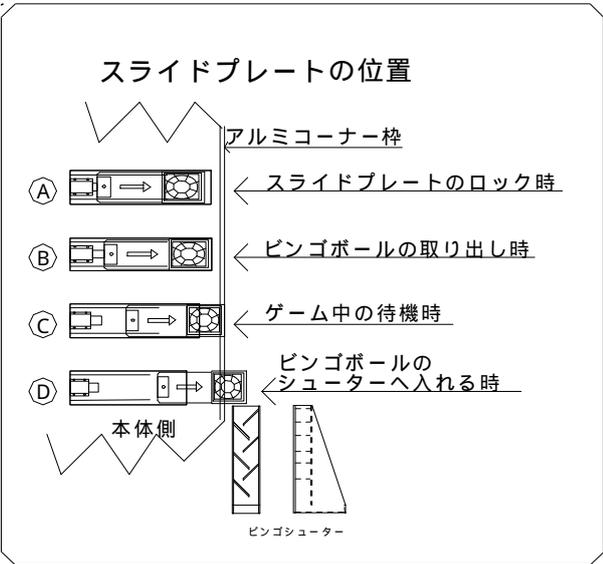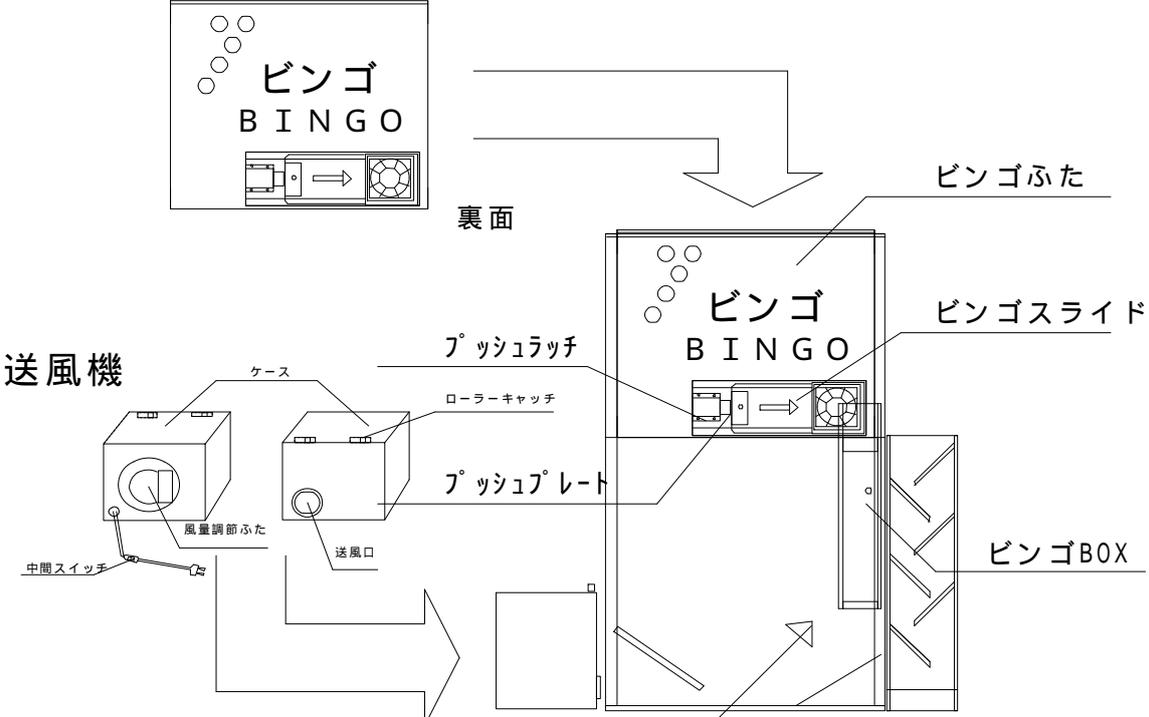

**お願い**

- ビンゴボールは、附属品と同等のものをご使用下さい。他のボールのご使用はトラブルの原因となります。(附属品と同等のビンゴボールは手芸品等で市販されているトピアリボール30に番号・文字を付けてご使用下さい。)
- ビンゴゲーム機としてご使用時ビンゴBOXの赤丸印と本体のビンゴふた側の取付け位置の赤丸印とは常に重ね合わせておいて下さい。
- 安全のため取扱いには十分ご注意して下さいとともに、ゲーム中以外はビンゴスライドがプッシュラッチでロックされている状態(押されてロックされている時は磁力が強力になっています。)にしておいて下さい。

# 1


## 使用方法

## BINGO

### 設置


- ・本機は屋内仕様のため、屋内にて使用をお願いします。
- ・周囲温度は、5～35
- ・砂・ほこり等の少ない所を選んで下さい。
- ・水平で十分な剛性のある台 (W450xD750以上) に据え付けます。  
(台の高さを70cm位にすると、スライドプレートの位置が110cm位になります。)
- ・本体は、お好みの面を正面にして下さい。
- ・本体を設置後、送風機を裏側に据え付けてローラーキャッチでしっかりと固定します。
- ・スイッチを「切」にして、差込みプラグをコンセントに接続します。

# 2

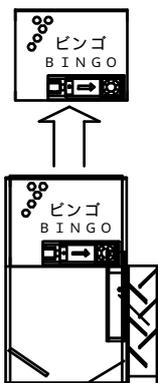


- ・スライドプレートがプッシュマグネットでロックされている事を確認します。
- ・ビンゴふたを上の方に引き抜き、安全な場所に置いて下さい。

# 4

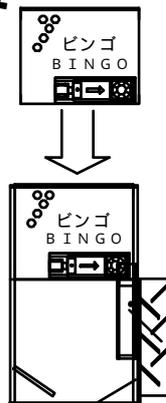


- ・スライドプレートがプッシュマグネットでロックされている事を確認します。
- ・ビンゴふたのスライドプレートを手前側にして本体上部より下の方向へ挿入して下さい。

# 3

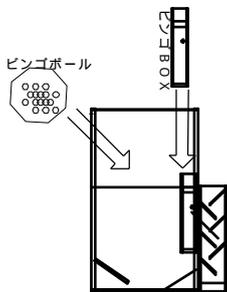


- ・ビンゴBOXを本体内側の右角にアルミフックで引っ掛け設置します。  
(必ず赤丸マークを合わせること)
- ・ビンゴボール(1～75数字)を投入します。

# 5

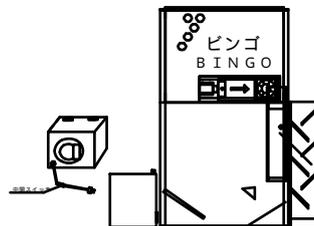

- ・プッシュマグネットのマグネット部を左側に押し込んでロックを解除し、スライドプレートの位置を確認し(玉が出る状態)、そして球をふたする様な位置に移動させます。以上確認後、スイッチを「入」にします。

# 6

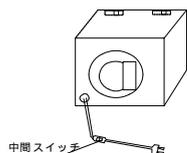

ビンゴボールの吹き上げの調節は、風量調節ふたで行います。

ビンゴボールの吹き上げを強くする時は、左に回して吸い込み口を大きくし、弱くする時は右に回して吸い込み口を小さくします。

# 7

ゲーム終了後プッシュマグネットを押し込んでロックして磁力を強力にしスライドプレートをスライドさせロックします。  
また、再度ゲームを始めるときは、スイッチを「切」にして「2」から始めてください。

# BINGOゲーム ( 遊 び 方 )

BINGOゲームは自分の選んだカード(ビンゴカード)のBINGO文字の下の数字を縦・横・斜めのいずれか5枠の数字を早く消した人が勝ちになるゲームです。

## 準備

ビンゴゲーム機を取説の使用方法に従って準備します。  
親を選び、親はビンゴゲーム機だけを管理し、取り出したビンゴボールの数字、BINGOの文字を読み上げる事と勝者のビンゴカードが正しいかどうかを点検します。(親はビンゴボードを使用し、取り出したボールを同じ数字の場所に置きます。)  
各自1枚か2枚のビンゴカードを選びます。  
ビンゴカードは(ワンタッチ式)抜き線が入っていますので、親の読み上げる、数字が自分のカードにあればその箇所を抜いてまげます。  
カードの中心はフリースペース(FREE SPACE)になっています。

## 開始

全員準備が出来た所で親はビンゴボールを1個取り出します。まず、B-I-N-G-Oの5文字のうちいずれかを読み上げ次に数字を言います。  
(例) "G - 1"が出た場合、"G!!"、"1番"と読み上げビンゴボードの該当数字の位置に置きます。  
親が読み上げた数字が自分のカードにあれば、数字の箇所を折り曲げて下さい。  
、の方法を繰り返し誰かが"ビンゴ!!"と叫ぶまで続けます。  
誰かが上がった場合、他の人はその人の検査(ビンゴチェック)が終わるまでビンゴカードをそのままにしておきます。このビンゴチェックは上がった人が揃った列を読み上げ、親はビンゴボード上のボールで検査する事です。ビンゴのチェックで間違いが無ければその人が勝者になり、違えばその箇所をもとに戻し、次に誰かが上がるまでゲームを続けます。  
2人以上が同時に上がった時で、両者ともビンゴチェックで間違いが無い場合は、各々ビンゴボールを1個取り出し数字の大きい方が勝者となります。  
1ゲームが終了したら他のビンゴカードに変えて下さい。  
新しい親は全員で決めます。

## ビンゴボールの取出し



ビンゴボールは、スライドプレートを移動させることにより取り出します。  
次ページの スライドプレートの位置 図で、通常は[C]の状態にしておき、取り出す時は、[B]に移動させてビンゴボールを吹き出させ、次に[D]に移動させて取り出し、すぐに[C]に戻します。つまり、  
[C] [B] [D] [C] を繰り返すことにより、1個ずつ取り出します。

# ビンゴ BINGOゲーム

ビンゴゲームで使うもの

本 体	ビンゴボード
ビンゴふた	ビンゴボール (1~75数字)
ビンゴBOX	ビンゴカード(オプション)
ビンゴシューター(オプション)	

ビンゴカードは他に30枚1組で市販されております。

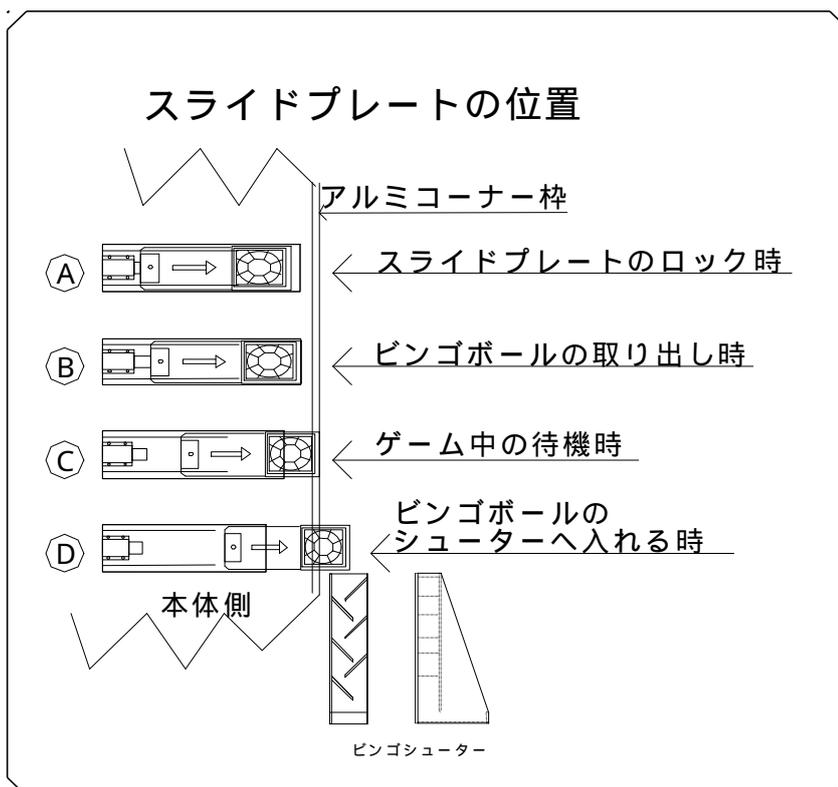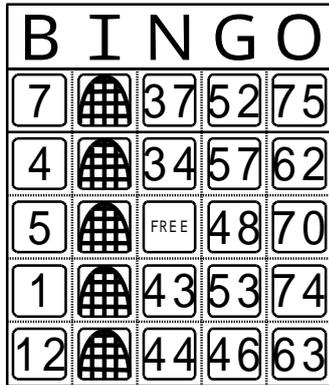

## 本機の仕様

品名		ゆらぎシークレット	
品番		YS - 700	
電源		交流100V 50/60Hz	
外形寸法	本体 (mm)	幅	400
		奥行	400
		高さ	700
	送風機 (mm)	幅	210
		奥行	240
		高さ	250
重量 (Kg)	本体	9	
	送風機	5	
材質	本体	透明アクリル (主)	
	送風機	スチール (主)	
使用環境条件		5 ~ 35 以内 屋内専用	
コードの長さ (m)		1 ~ 1.5	

## 保守

長期間安全にかつ美しくご使用できるように定期的に各部の点検と清掃を実施して下さい。

1. 本体の外部、内部はアクリル樹脂製です。柔らかい布でからぶきをしてください。ひどく汚れた場合は、無水メタノール(薬局で販売)を柔らかい布に付けて拭いてください。
2. 本体の清掃後は、内部の底板部にシリコンスプレー(付属同等品)をひと吹きふきつけておいて下さい。
3. ご使用後は、本体にほこりがかからないようビニール袋等で覆って、高温、高湿度の場所はさけて保管して下さい。

製品等の仕様・デザイン・構成等は予告なく変更する場合があります。

ご使用方法に関するお問い合わせにお応えします。

業務時間 9:00 ~ 17:00(土・日曜祝日を除く)